
HANG FIX

Esempio di Installazione Hang Fix - Example of Installation Hang Fix
Ejemplo de Installaciòn Hang Fix - Exemple d'installation Hang Fix

MADE IN ITALY



Hang Fix Ø8 - punta Ø8 Hang Fix Ø8 - drilling hole Ø8 Hang Fix Ø8 - punta Ø8 Hang Fix Ø8 - pointe Ø8	Hang Fix Ø10 - punta Ø10 Hang Fix Ø10 - drilling hole Ø10 Hang Fix Ø10 - punta Ø10 Hang Fix Ø10 - pointe Ø10	Hang Fix Ø12 - punta Ø12 Hang Fix Ø12 - drilling hole Ø12 Hang Fix Ø12 - punta Ø12 Hang Fix Ø12 - pointe Ø12

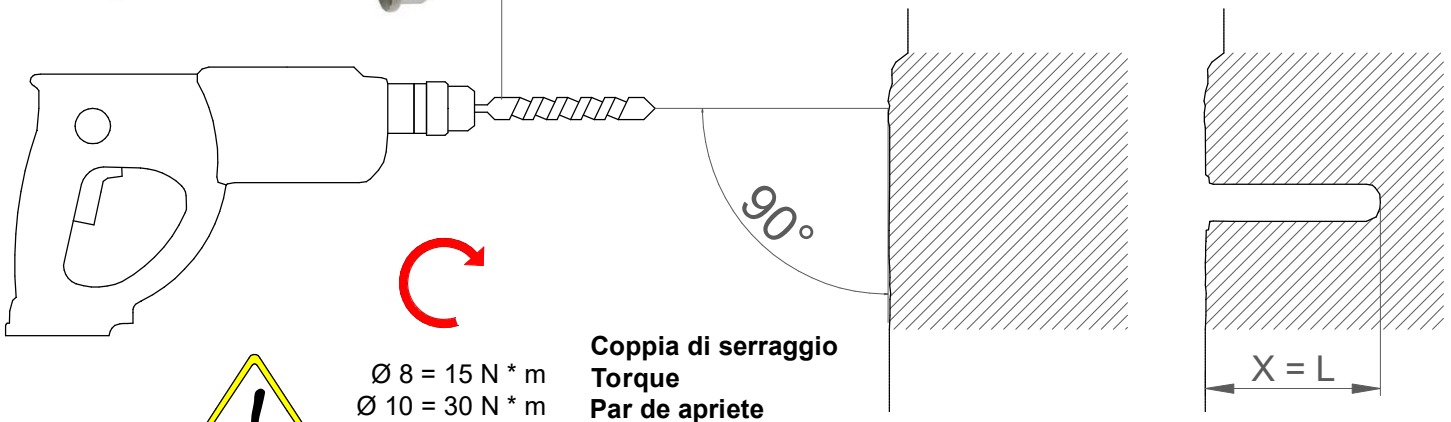


Ø 8 = 15 N * m
Ø 10 = 30 N * m
Ø 12 = 50 N * m


Coppia di serraggio
Torque
Par de apriete
Couple de serrage

L = lunghezza Fix/Fix lenght/longueur du Fix/longitud del Fix
X = lunghezza del foro/hole's lenght/longueur du trou/longitud del agujero


D = distanza tra gli ancoraggi/distance from the anchors/
distance entre le ancres/distancia entre los anclajes

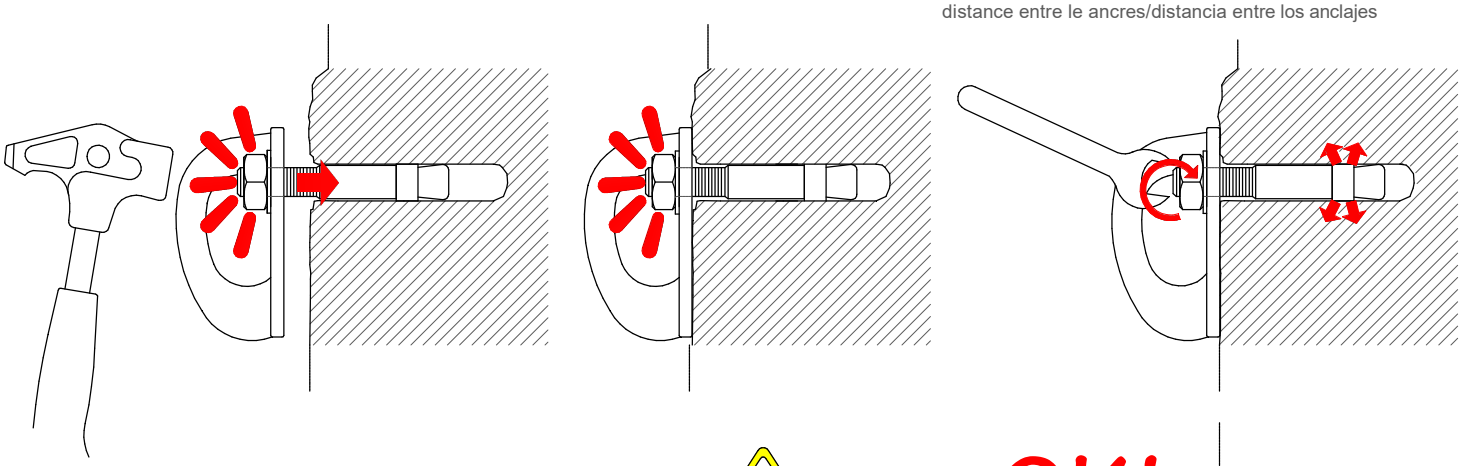

OK!

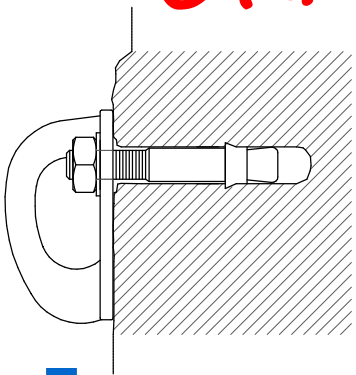

MIN 3 mm
MAX 6 mm

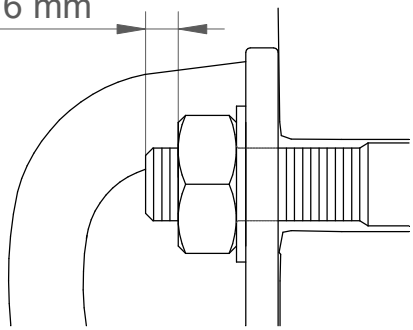

OK!

