


Art. 889* - PALETTA - acciaio inox AISI 304
Art. 889* - PALETTA - stainless steel AISI 304
Art. 889* - PALETTA - inox AISI 304

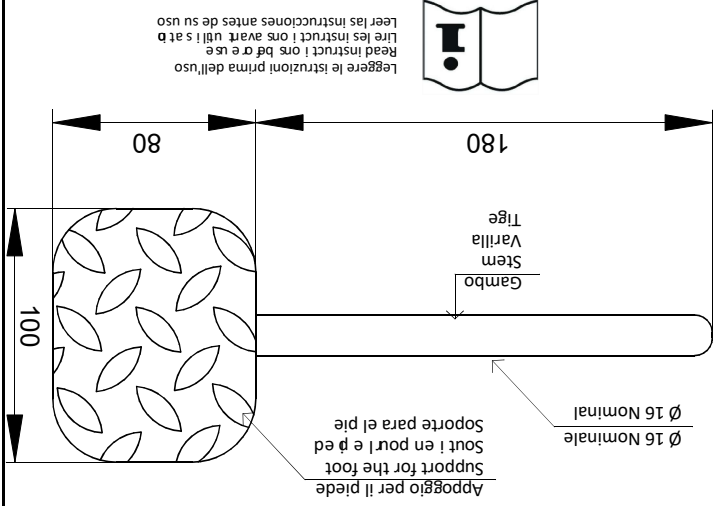

Dopo la resinatura, non toccare più l'ancoraggio piazzato e ut il zzat on prima che siano trascorse 24 ore, meglio ancora se non almeno dopo 2/3 giorni (dipende dalla temperatura ambiente...). Rispet tar ecomunque le indicazioni stabilite dalla fabbrica della resina ut il zzat a



After the resin, do not touch the anchor and use it no earlier than 24 hours, even better if after 2/3 days (dependent on ambient temperature...). Please, comply with the directions set by the factory of the resin used.

Después de aver colocado el anclaje con la resina, no toque el anclaje y utilizarlo no antes de 24 horas, aun mejor si no menos después de 2/3 días (dependiendo de la temperatura ambiente...). Respetar las instrucciones de la resina utilizada, como escrito en las hoja tecnicas del producto.



Après la résine, ne touchez pas l'ancre et l'utiliser placé au plus tôt 24 heures, encore mieux si pas moins après 2/3 jours (en fonction de la température ambiante ...). Toujours se conformer aux orientations fixées par l'usine de la résine utilisée.

INSTALLAZIONE CON RESINA
INSTALACIÓN CON RESINA
INSTALLATION WITH RESIN
INSTALLATION AVEC RÉSINE


1

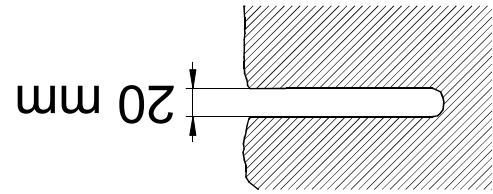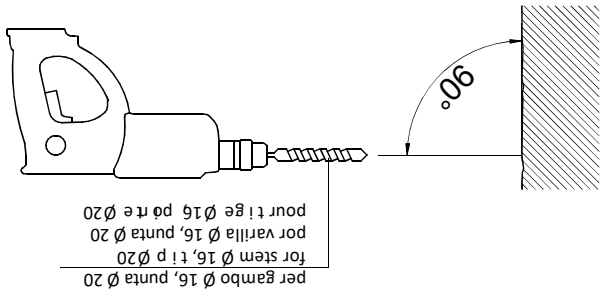


2

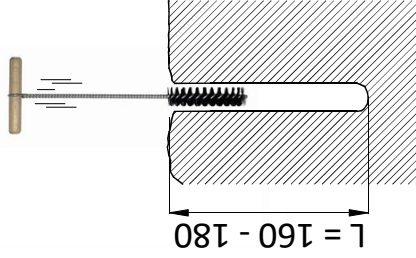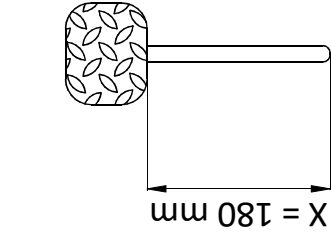


Resina bicomponente
Two components resin
Resine a deux composants

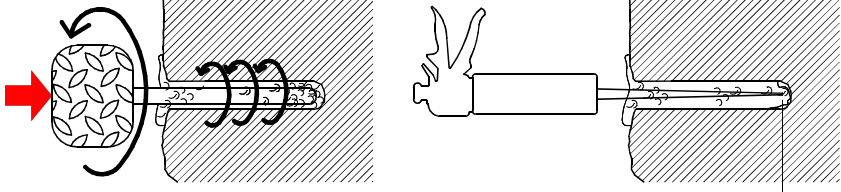


OKI
Prova
Test
Prueba

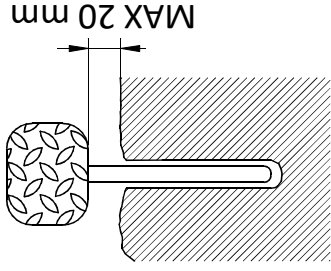


4

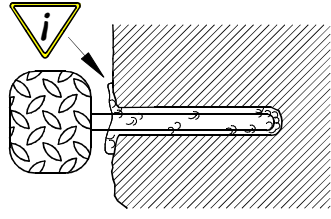

OKI

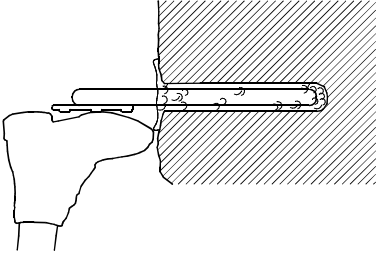

Piazzamento corretto: OR ZZ ONTAL!!!
Correct placement: HORIZONTAL!!!

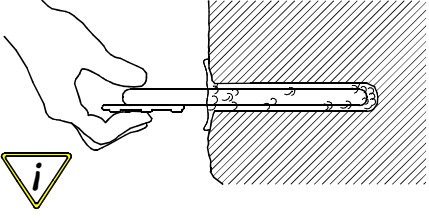

Le placement correct: HORIZONTAL!!!
La correcta colocación: HORIZONTAL!!!