




VIA FERRATA

FITONE IN BARRA NERVATA Ø 16 - acciaio inox DUPLEX
PER TRATTI VERTICALI
RIBBED BAR ANCHOR Ø 16 - DUPLEX stainless steel
FOR VERTICAL SECTIONS
PITON EN BARREAU FILETÉ Ø 16 - DUPLEX inoxydable
POUR TRAITS VERTICAUX
ANCLAJE EN BAR ACANALADO Ø 16 - inox DUPLEX
ANCLAJES PARA TRAYECTORIAS VERTICALES

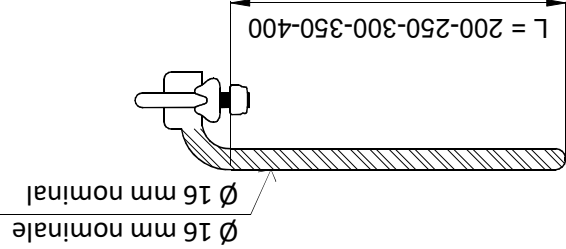

L 200 mm = Art. 493*
L 250 mm = Art. 494*
L 300 mm = Art. 495*
L 400 mm = Art. 497*

Dopo la resinatura, non toccare più l'ancoraggio piazzato e utilizzarlo non prima che siano trascorse 24 ore, meglio ancora se non almeno dopo 2/3 giorni (dipende dalla temperatura ambiente...). Rispettare comunque le indicazioni stabilite dalla fabbrica della resina utilizzata.
After the resin, do not touch the anchor and use it no earlier than 24 hours, even better if after 2/3 days (dependent on ambient temperature...). Please, comply with the directions set by the factory of the resin used.
Después de aver colocado el anclaje con la resina, no toque el anclaje y utilízalo no antes de 24 horas, aún mejor si no menos después de 2/3 días (dependiendo de la temperatura ambiente...). Respetar las instrucciones de la resina utilizada, como escrito en las hoja técnicas del producto.
Après la résine, ne touchez pas l'ancre et l'utiliser placé au plus tôt 24 heures, encore mieux si pas moins après 2/3 jours (en fonction de la température ambiante...). Toujours se conformer aux orientations fixées par l'usine de la résine utilisée.

ART.493* - ART. 494* - ART. 495* - ART. 496* - ART. 497*


INSTALLAZIONE CON RESINA

INSTALACIÓN CON RESINA


INSTALLATION WITH RESIN

INSTALLATION AVEC RÉSINE

1

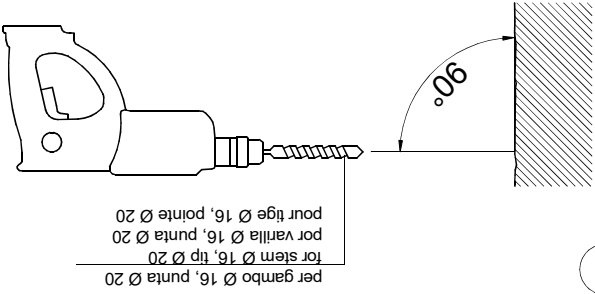


2


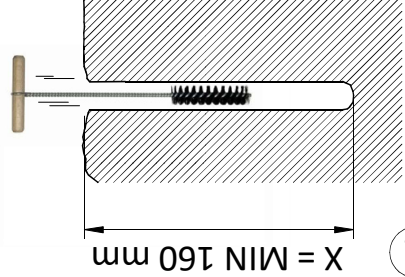


Resina bicomponente
Resina de dos componentes
Résine à deux composants

3

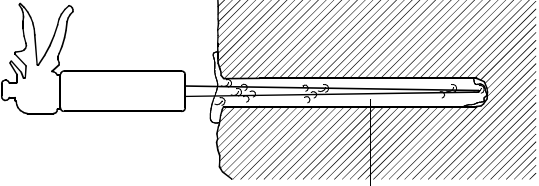

OK!

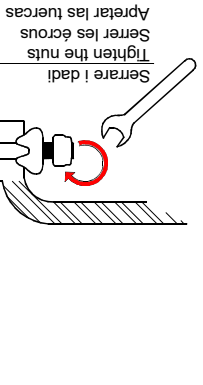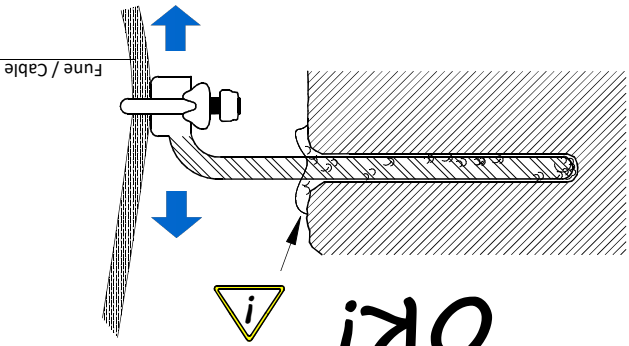

↑
Dirección de la carga
Load direction
Direction de la charge

