VIA FERRATA

COMPLY WITH EN 16869:2017
Design/construction of Via Ferratas

FITTONE IN BARRA TONDA - acciaio inox AISI 304
CON ASOLA CHIUSA - PONTI TIBETANI/TIROLESI
ROUND BAR ANCHOR - Stainless steel AISI 304
WITH CLOSED EYE EYEBOLT - TYROLEAN TRAVERSES
PITON EN BARREAU ROND – inoxidable AISI 304
AVEC BOUCLE FERMÉ - PONTS TIBÉTAINS ET TYROLIENNES
ANCLAJE EN BARRA REDONDA - inox AISI 304
CON OJAL CERRADOS - PUENTES TIBETANOS

ART. 418 *

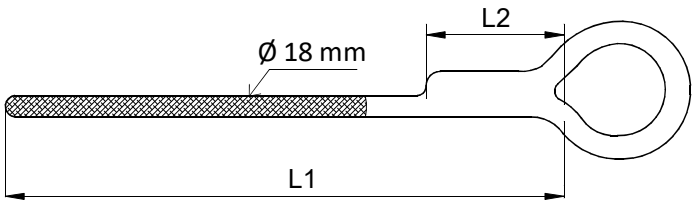

Dopo la resinatura, non toccare più l'ancoraggio piazzato e utilizzarlo non prima che siano trascorse 24 ore, meglio ancora se non almeno dopo 2/3 giorni (dipende dalla temperatura ambiente...). Rispettare comunque le indicazioni stabilite dalla fabbrica della resina utilizzata.

After the resin, do not touch the anchor and use it no earlier than 24 hours, even better if after 2/3 days (dependent on ambient temperature...). Please, comply with the directions set by the factory of the resin used.

Después de aver colocado el anclaje con la resina, no toque el anclaje y utilizarlo no antes de 24 horas, aún mejor si no menos después de 2/3 días (dependiendo de la temperatura ambiente...). Respectar las instrucciones de la resina utilizada, como escrito en las hoja tecnicas del producto.

Après la résine, ne touchez pas l'ancre et l'utiliser placé au plus tôt 24 heures, encore mieux si pas moins après 2/3 jours (en fonction de la température ambiante ...). Toujours se conformer aux orientations fixées par l'usine de la résine utilisée.

INSTALLAZIONE CON RESINA
INSTALACIÓN CON RESINA

INSTALLATION WITH RESIN
INSTALLATION AVEC RÉSINE

1

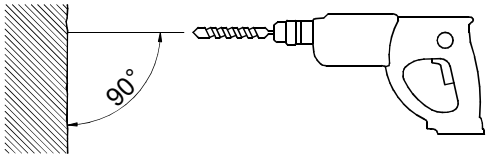

2

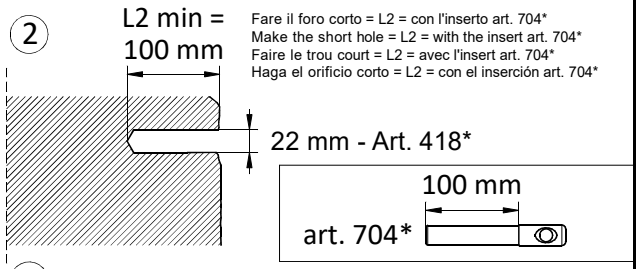

Fare il foro corto = L2 = con l'inserto art. 704*
Make the short hole = L2 = with the insert art. 704*
Faire le trou court = L2 = avec l'insert art. 704*
Haga el orificio corto = L2 = con el inserción art. 704*

3

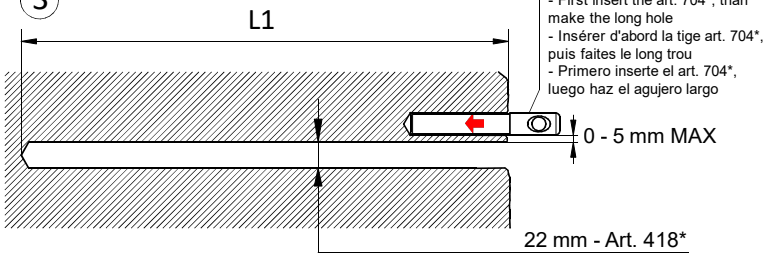

- Prima inserire l'art. 704*, poi fare il foro lungo
- First insert the art. 704*, than make the long hole
- Insérer d'abord la tige art. 704*, puis faites le long trou
- Primero inserte el art. 704*, luego haz el agujero largo

4

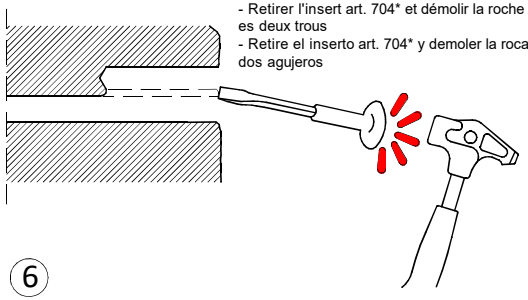

- Togliere l'inserto art. 704* e demolire la roccia tra i 2 fori
- Remove the insert art. 704* and demolish the rock between the two holes
- Retirer l'insert art. 704* et démolir la roche entre es deux trous
- Retire el inserto art. 704* y demoler la roca entre los dos agujeros

5

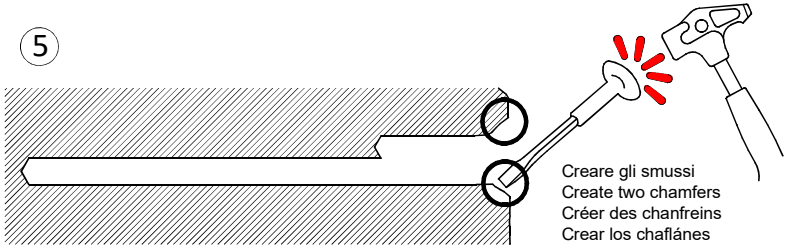

Creare gli smussi
Create two chamfers
Créer des chanfreins
Crear los chaflánes

6

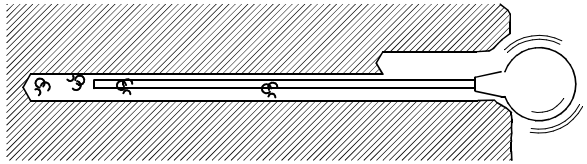

7

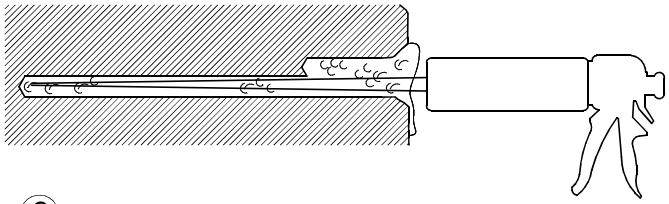

8

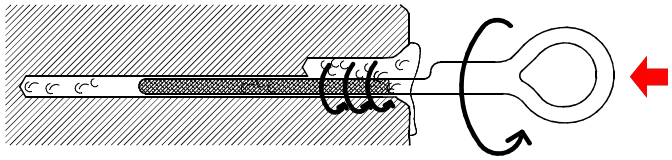

9

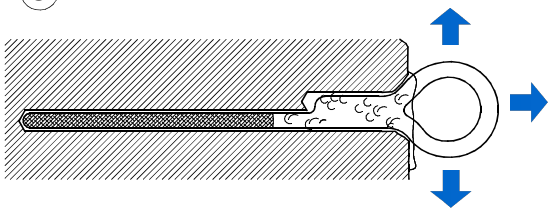

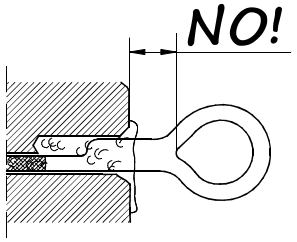

Direzione del carico
Load direction
Direction de la charge
Dirección de la carga

Leggere le istruzioni prima dell'uso
Read instructions before use
Lire les instructions avant utilisation
Leer las instrucciones antes de su uso